

CreCla

クリクラサーバー

取扱説明書



安全で快適なご利用の為、初めてご使用の際には本書を御一読の上、
正しくご使用ください。

Best Communication
NAC

安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

-  「禁止」を表わします。
-  「アース設置」を表わします。
-  「電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。」を表わします。
-  「必ず守っていただく行為」を表わします。
-  「ふれないでください。」を表わします。
-  「分解しないでください。」を表わします。

＊お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 据え付け上の注意事項

 警 告 { 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の 重大な結果に結び付く可能性が大きいもの }	
 厳守	床が丈夫で水平なところに確実に据え付けてください。 転倒・落下によるケガなどの原因になることがあります。
 禁止	水のかかる場所や湿気の多い場所には据え付けしないでください。 漏電により、感電や火災の原因になります。
 アース設置	アースを確実に取り付けてください。 故障や漏電の時、感電の原因になることがあります。 アース工事は必ず販売店に依頼してください。
 厳守	定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 注 意 { 誤った取り扱いをした時に、状況によっては 重大な結果に結び付く可能性が大きいもの }	
 禁止	油・可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。 万一漏れてウォーターサーバーの周辺に溜ると、発火の原因になることがあります。

■ 仕様上の注意事項

 警 告 { 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な結果に結び付く可能性が大きいもの }	
 禁止	電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になることがあります。
 厳守	電源プラグはコンセントに刃の根元まで確実に差込み、ほこりが付着しないよう定期的に掃除してください。 異常発熱や火災の原因になることがあります。
 禁止	電源プラグをウォーターサーバーの背面で押し付けしないでください。 電源プラグを傷付け、感電や火災の原因になることがあります。
 禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因になります。
 禁止	本体に水をかけないでください。 電気部品に水がかかると感電や火災の原因になります。
 禁止	定格電圧(単相100V)以外は使わないでください。 定格電圧以外の電圧で使用すると、感電や火災の原因になることがあります。
 禁止	製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。 転倒・落下によりけがや破損の原因になることがあります。

安全上のご注意 (つづき)


■ 使用上の注意事項

 警 告 { 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な結果に結び付く可能性が大きいもの }	
 禁止	可燃性スプレーを近くで使わないでください。 電気接点のスパークで引火するおそれがあります。
 厳守	可燃性ガスなどのガス漏れがあったときは、ウォーターサーバーやコンセントには手を触れず、 窓を開けて換気してください。 引火爆発し、火災やけどの原因になることがあります。
 プラグを抜く	焦げ臭いなどの異常がある場合は、すぐに運転を停止して、電源プラグを抜き お買い上げの販売店又は、メーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。
 接触禁止	給湯時や排水時にお湯に手を触れないでください。 やけどするおそれがあります。
 禁止	温水運転時、子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。 やけどのおそれがあります。
 接触禁止	温水運転時に、温水タンクなどの高温部にふれないでください。 やけどのおそれがあります。
 禁止	空だきしないでください。 感電や火災の原因になることがあります。
 禁止	転倒させないでください。お湯が流れ出て、やけどのおそれがあります。
 禁止	傾けたり、ゆすったり、お湯をいれたままで移動しないでください。 お湯が流れ出て、やけどのおそれがあります。
 厳守	排水キャップを開けると熱湯が出る為、必要なとき以外は絶対に 触れないようにしてください。火傷事故につながる恐れがあります もし排水を行う際は、十分にご注意下さい。
 注 意 { 誤った取り扱いをした時に、状況によっては 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの }	
 禁止	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじつ たり、たばねたり、また重い物を乗せたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。
 プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
 禁止	クリラ以外の飲料は入れないでください。 機械の故障を起こしたり、健康を害することがあります。
 厳守	長期間ご使用にならない時は、必ず排水し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 水の腐敗や絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。


■ 修理時の注意事項

 警 告 { 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な結果に結び付く可能性が大きいもの }	
  分解禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 製品内部配管や回路に損傷を与えてしまうことにより、異常動作が発生しケガ をしたり、火災やけどの原因となる場合があります。
 注 意	
- 電源を接続する前には必ず温水コックのレバーを下げて水が出ることを確認してください。 - 温水タンクに水がない状態で電源を入れると、故障や火災の原因になることがあります。	

各部の名称

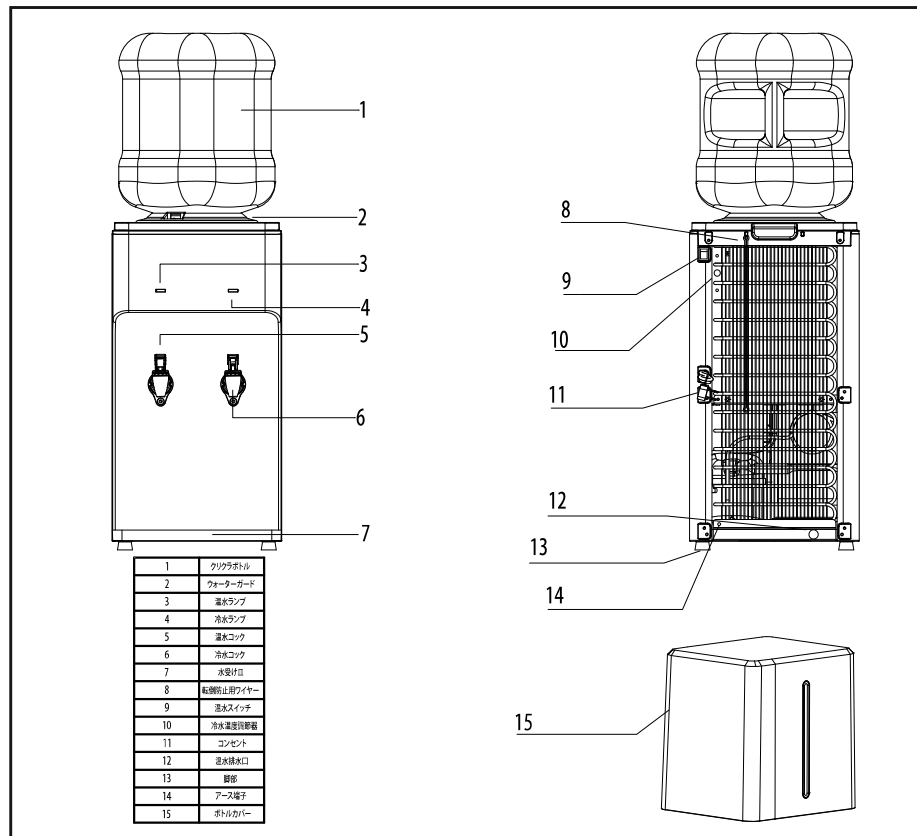


回路図

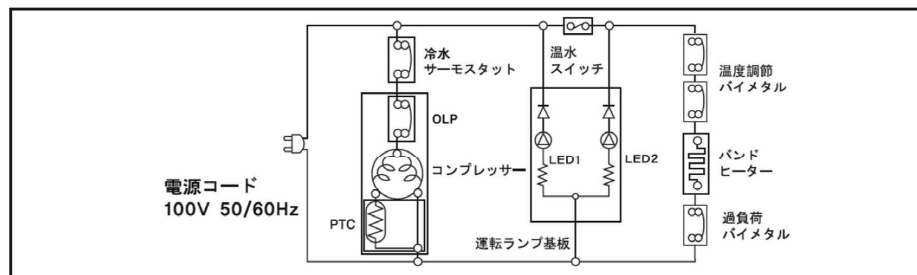

使用方法


1. 本体の後ろは壁や家具から10-15cm離して、平らな場所に設置してください。

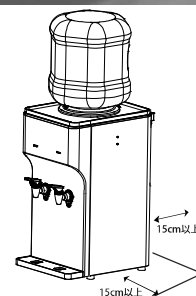


2. 故障や事故の原因となりますので、必ずクリクラボトルを使用してください。




3. クリクラボトルが本体の上に垂直にセットされているか確認してください。自動的にクリクラボトルキャップの逆止弁が開き、タンク内に水が供給されます。

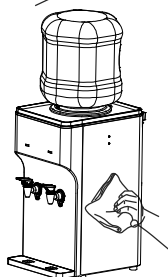


4. 温水コックのレバーを下げたまま、温水コックから水が出るまでしばらくお待ちください。温水タンクが満水になってから温水コックから水が出始めます。

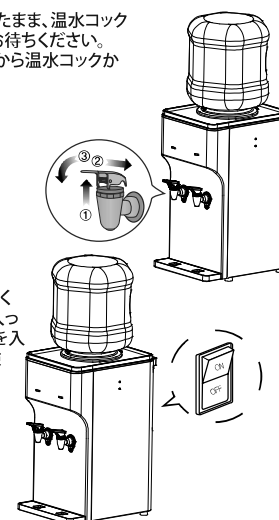


5. 温水スイッチが「OFF」である事を確認後、電源プラグをコンセントに差し込みます。

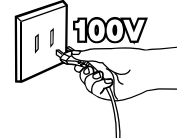


6. 温水スイッチを「ON」にしてください。温水タンクに水が入っていないまま温水スイッチを入れますと空焚きになり、危険です。

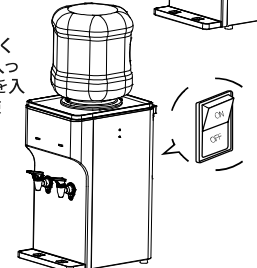

7. 冷水温度調節器は「MID」にセットしてあります。設定を変えると冷却効果の低下、又は凍結の原因になることがありますので絶対に操作しないでください。

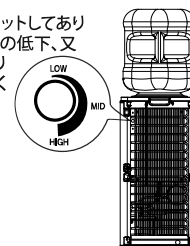


8. クリクラボトルを取り外す場合はクリクラボトルを両手で持って、上へ持ち上げます。自動的に逆止弁が閉じ、クリクラボトルに水が残っていてもクリクラボトルから水が出ることはありません。また、逆止弁が外れた場合はクリクラボトルをサーバーより取り外さないでください。

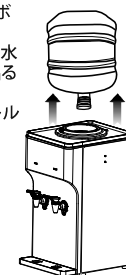

注意

- 電源を接続する前には必ず温水コックのレバーを押して水が出ることを確認してください。
- 温水タンクに水がない状態で電源を入ると、故障や火災の原因になることがあります。



● SAV (ショートエアバルブ) 操作方法

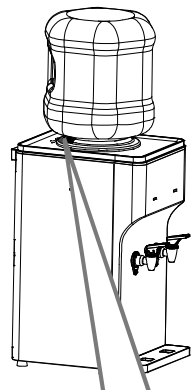

ボトルの中に水はあるのに、水が出ない!


「水の出が悪い」、「水が出ない」、このような現象は、部屋の温度とボトル内空気の温度差による圧力差が生じた事により、空気取り入れ機能に支障が出ている事が要因として考えられます。
お手数ですが、下記の手順にてSAVの操作を試みていただくようお願い申し上げます。

①

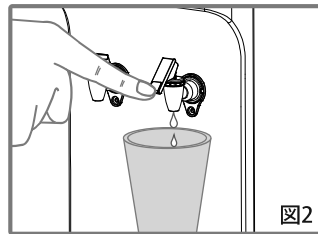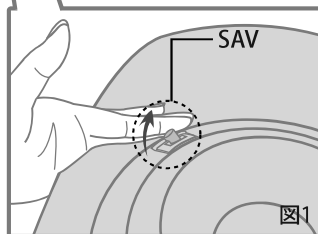

＞クリクラボトルをサーバーにセットした状態で、ウォーターガードに取り付けてあるSAVを図1のように軽く上げて、同時に図2のように冷水コックを押してください。

②

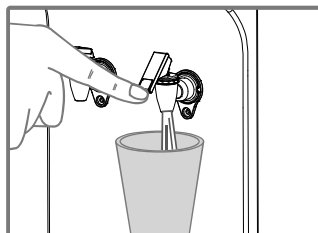


＞図1の状態でコップ2～3杯の水を出水した後、通常通り水が出始めたらOKです。


⚠ 重要なお知らせ!

ウォーターサーバーご使用のすべてのお客様にお願いです


1. 温水コックからは熱湯が出ますので火傷に十分ご注意ください。

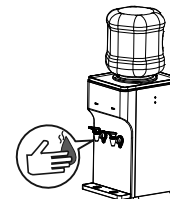


2. 幼児や正しく操作することが困難な人に、一人でサーバーを使用させないでください。

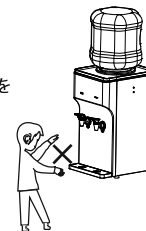

3. お湯飛び跳ね防止の為、温水利用時は必ず温水コックの近くまで容器を近づけてご使用ください。

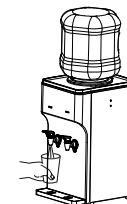


4. チャイルドロックが正常に動作するか定期的にご確認ください。

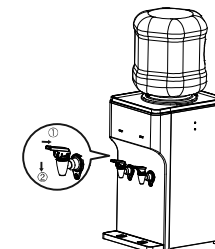


5. 水受け皿に過度な力を加えないでください。




6. ウォーターサーバーをゆすったり、倒したり、強い衝撃を与えないでください。

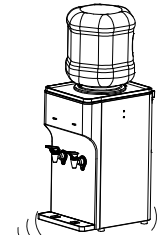

7. ウォーターサーバーを移動する時は、コンセントを抜いた後、30分以上放置してから移動してください。

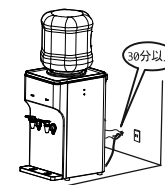


8. 温水の排水を行う際は、サーバー背面右下にある温水排水口から行ってください。まず、排水キャップカバー(白色)を半時計回りに回して取り外してください。次に、カバーの下にある排水キャップ(緑色)を引き抜き、排水を行ってください。取り付ける際は、サーバー本体が動かないように押さえながら、しっかりと取り付けてください。
※やけどの原因となりますので、排水前に必ずサーバー背面にある温水スイッチをOFFにし、十分に冷ましてから排水してください。

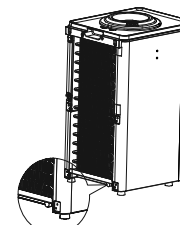


お手入れ


1. お手入れの前に必ず温水スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

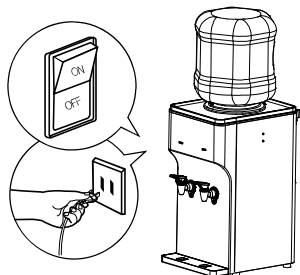

3. 冷水コックと温水コック周辺は汚れやすいので清潔に保ってください。

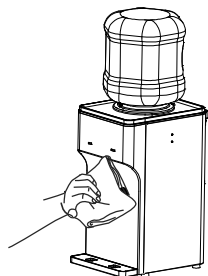


5. 本体に直接水をかけたりしないでください。

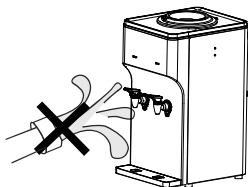


7. お手入れ後は、電源プラグなどが完全に乾燥してから、コンセントを差し込んで温水スイッチを入れてください。


2. 本体に有害な洗剤やベンジン、シンナーなどの化学製品は使用しないでください。

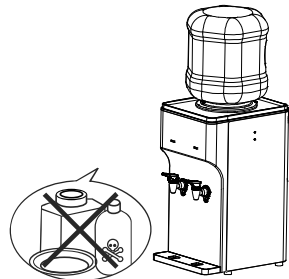

4. クリクラボトルを外し、ウォーターガードのクリクラボトル差込部分に水分がある場合は、キッチンペーパーなどで水分を拭き取り清潔に保ってください。尚、クリクラボトルを装着する中央突起部分は触れないようにしてください。

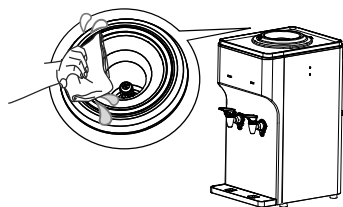

6. 本体の後ろにある放熱部にほこりなどが付着すると放熱効率が落ち、冷水が冷えない事やサーバーが熱くなることがあるので、定期的にほこりを取り除いてください。

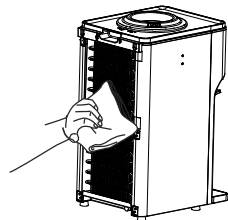


長時間使用しないとき

1. 温水スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. クリクラボトルを取り外してください。
3. 水を排水します。
4. 製品背面にある排水キャップカバー及び排水キャップを外し排水してください。水が出なくなったら排水キャップカバー及び排水キャップを取り付けてください。

注意

この時、温水によるやけどの恐れがありますのでご注意ください。

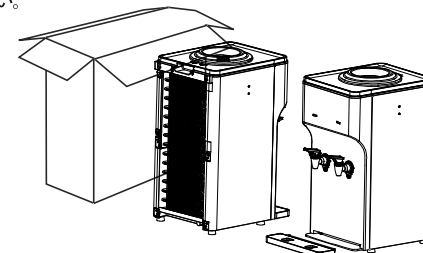

5. 製品各部に残っている水気は完全に拭き取ってください。水気が残っていると悪臭やサビの原因になります。
6. ウォーターガードにほこりや汚れが付着しない様に、ラップなどでフタをしてください。

故障かな?と思ったら

項目	確認	対策
運転しない	・ 電源が確実に接続されていますか？	・ 電源プラグをしっかり差し込んでください。
冷水が冷えない	・ 本体がストーブやガス機器、又は直射日光にあたる暑い場所に設置されていませんか？ ・ 本体が壁面に近づきすぎていませんか？	・ 涼しい場所に移動してください。 ・ 本体を壁面より10cm～15cm以上離してください。
温水が熱くない	・ 温水スイッチが「OFF」になっていませんか？	・ 温水スイッチを「ON」にしてください。
異音がする	・ 平らな場所に設置されていますか？ ・ 本体背後に何か異物がありますか？ ・ 本体が不安定ではありませんか？	・ 安定した平らな場所に移動してください。 ・ 異物を取除いてください。
飲料水がよく流れない	・ ボトルは空になっていませんか？	・ 新しいボトルに交換してください

※上記の処理でも改善されない場合や、上記以外の故障が発生した場合には、電源をめき、販売店にお申し付けください。

製品の仕様

品 名		クリックサーバー
型 番		OA-055
定格電圧 (V)		100
定格周波数 (Hz)		50・60共用
定格消費電力 (W)	冷水	75
	温水	350
冷水温度 (℃)		約5-10
温水温度 (℃)		約80-92
タンク容量 (ml) (実水量)	冷水	1800
	温水	1800
冷却方式		圧縮式
冷 媒		R600a(13g)
冷水温度調節		サーモスタット式
温水温度制御		バイメタル式
使用場所		屋内用
外形寸法 (mm)		幅270×奥行356×高さ540
製品質量 (kg)		12

Best Communication
Nac
輸入元:株式会社 ナック
東京都新宿区西新宿1-25-1
TEL:03-3342-5255



MADE IN CHINA